# www.philips.com/welcome

# PhotoFrame



8FF3FP Series
7FF3FP Series
6FF3FP Series

MA User manual

4



# Kandungan

Peng	genalan	3
1.	Maklumat Penting	3
1.1	Langkah-langkah keselamatan dan	3
	penyelenggaraan	
1.2	Penjagaan PhotoFrame	3
1.3	Mengitar Semula	4
2.	PhotoFrame Anda	5
2.1	Kandungan Kotak	5
2.2	Punat Kawalan dan Navigasi Menu	6
2.3	Sambungan	6
2.4	Ciri Istimewa Produk	7
3.	Langkah Permulaan	8
3.1	Menempatkan Produk	8
3.2	Menyambungkan ke Bekalan Elektrik	8
3.3	Memasang PhotoFrame anda	8
3.4	Pemasangan Permulaan	8
4.	Menggunakan PhotoFrame anda	12
4.1	Melihat Foto	12
4.2	Mencari Foto	12
4.3	Menyalin Foto	13
4.4	Memadam Foto menggunakan	14
	PhotoFrame	
5.	Ciri-ciri Guna Tambah	15
	PhotoFrame	
5.1	Navigasi Menu	15
5.2	Menu Foto	15
6.	Seting	19
6.1	Turutan Tayangan Slaid	19
6.2	Kesan Khas Peralihan	19
6.3	Frekuens	20
6.4	Kolaj	21
6.5	Warna Latar	21
6.6	Kecerahan	22
6.7	Bahasa	22
6.8	Kad Ingatan	23
6.9	Fungsi Pemasa (Auto Pasang/Tutup)	23
6.10	Semak Status Photoframe	25
6.11	Fungsi Putar (Auto Miring)	26
6.12	Pasang/Tutup Bunyi Bip	26

6.13	Bantuan Kekunci	27
7.	Data Teknikal	28
8.	Soalan-soalan Lazim	30
9.	Servis dan Jaminan	32
	•	

Pengenalan 1

2 Pengenalan

# Pengenalan

PhotoFrame Digital Philips boleh diletakkan sama ada secara menegak atau mendatar bagi menepati paparan foto. Anda boleh meletakkannya di dalam bilik untuk tayangan berterusan dengan menyambungkannya kepada saluran bekalan elektrik.

# 1. Maklumat Penting

# 1.1 Langkah-langkah keselamatan dan penyelenggaraan

Sila baca dan patuhi langkah-langkah berikut apabila menyambung dan menggunakan PhotoFrame anda.

- Untuk melindungi paparan daripada sebarang kerosakan, jangan letakkan tekanan yang berlebihan di atas panel LCD. Apabila anda mengalihkan PhotoFrame, pegang rangkanya untuk mengangkat, jangan diangkat dengan meletakkan tangan atau jari anda pada panel LCD.
- Tanggalkan bekalan kuasa PhotoFrame sekiranya anda tidak menggunakannya untuk tempoh yang lama.
- Tanggalkan bekalan kuasa PhotoFrame jika anda hendak membersihkannya dengan kain lembap. Skrinnya boleh dilapkan dengan kain kering apabila bekalan kuasa ditutup. Walau bagaimanapun, jangan guna alkohol, cecair pelarut atau ammonia.
- Rujuk juruteknik servis sekiranya PhotoFrame tidak beroperasi secara normal walaupun anda telah mematuhi arahan di dalam manual ini.
- Penutup kerangka mestilah dibuka oleh kakitangan servis yang berkelayakan.
- Jauhkan PhotoFrame daripada sinaran matahari, haba dan sebarang bahan bakar.

- PhotoFrame hendaklah sentiasa dalam keadaan kering. Bagi mengelakkan kejutan elektrik, jangan dedahkannya kepada air hujan atau lembapan berlebihan.
- Apabila hendak menempatkan PhotoFrame, pastikan palam dan saluran elektrik mudah diakses.
- Bagi mengelakkan risiko kejutan atau kerosakan kekal kepada set, jangan dedahkannya kepada air hujan atau lembapan berlebihan.

## 1.2 Penjagaan PhotoFrame

## 1 Jangan jatuhkannya

PhotoFrame ialah alat elektronik yang rumit dan tidak boleh menahan kejutan akibat jatuh.

# Jangan dedahkan kepada lembapan PhotoFrame tidak kalis atau tahan lembapan. PhotoFrame anda akan rosak jika didedahkan kepada lembapan atau sebarang bentuk cecair.

## 3 Jangan ketuk atau calarkannya

Panel LCD PhotoFrame diperbuat daripada kaca dan sensitif terhadap hentakan luar biasa dan sisi yang tajam.

Maklumat Penting 3

## 4 Membersihkan skrin Hanya gunakan kain lembut yang kering untuk membersihkan skrin anda.

# Jauhkan kabel daripada pemegangnya. Pastikan pemegang PhotoFrame bebas daripada kabel kerana jika tersangkut, boleh menyebabkan PhotoFrame anda jatuh.

6 Had suhu dan kelembapan Suhu beroperasi 0° ~ 40° (Celsius) / 32° ~ 113° (Fahrenheit) Kelembapan 20% ~ 80%


#### 1.3 Mengitar Semula

- Untuk meminimumkan kesan terhadap persekitaran, skrin LCD PhotoFrame tidak mengandungi merkuri atau nikel kadmium. Apabila anda hendak membuang skrin LCD, gunakan saluran kitar semula yang ada di kawasan anda, jika boleh.
- PhotoFrame diperbuat daripada bahan kitar semula. Bagi mengurangkan sisa buangan alam sekitar, semak jika kawasan anda ada syarikat yang menerima televisyen terpakai untuk ditanggalkan dan mengumpul bahagian yang boleh digunakan semula atau hubungi pengedar anda untuk tip-tip kitar semula.
- Sila buang karton dan bahan pembungkus melalui saluran pembuangan sampah yang betul di tempat anda.

4 Maklumat Penting

# 2. PhotoFrame Anda

# 2.1 Kandungan Kotak

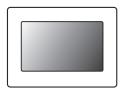

PhotoFrame Digital







Kabel USB ke Komputer



Panduan mula segera



Manual pengguna dan CD perisian Auto Mula

# Keperluan tambahan



Saluran bekalan elektrik





Foto Digital dalam kad ingatan atau Komputer

PhotoFrame Anda 5

# 2.2 Punat Kawalan dan Navigasi Menu




- PhotoFrame boleh diguna dengan menekan punat kawalan punat kawalan di bahagian belakangnya.
- Punat kawalan dan arahan dipaparkan pada sebelah atas skrin menu.



Gunakan Pad Navigasi untuk bergerak antara menu. Gerakkannya ke Kiri dan Kanan untuk melihat kandungan menu.

## 2.3 Sambungan

## 2.3.1 Kad Ingatan

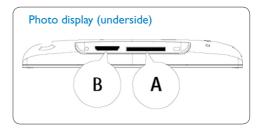

A. CF Card B. SD/ MMC /MS / xD Card

#### Memasukkan kad ingatan:

- Masukkan kad ingatan ke dalam slot pada kerangkanya.
- Untuk kad xD, SD, MMC, MMC+ atau
  Kayu Ingatan, sisipkan kad hingga ia kemas di
  tempatnya.
- · Tusuk pemacu USB ke dalam alurnya.
- Selepas beberapa saat, foto di dalam kad ingatan akan dipaparkan dan tayangan slaid akan bermula.

JANGAN keluarkan kad ingatan sejurus selepas kad dimasukkan ke dalam PhotoFrame atau semasa PhotoFrame sedang mengira Foto. Tunggu sehingga skrin telah stabil.

## Mengeluarkan kad ingatan:

 Untuk mengeluarkan kad xD, xD, SD, MMC, Kayu Ingatan MMC+ dan pemacu USB, tarik keluar dengan lembut.



Kad ingatan mestilah TIDAK dikunci untuk membolehkan foto dihapuskan daripada kad ingatan. Untuk membuka kunci kad, patuhi arahan daripada pengilang.

6 PhotoFrame Anda


#### 2.3.2 Sambungan USB

# Untuk komputer berasaskan Windows (XP & Vista):

- Sambungkan PhotoFrame ke Komputer dengan menggunakan kabel USB yang dibekalkan di mana ia akan dikenal pasti sebagai satu peranti storan.
- Untuk pemasangan dan butiran lanjut tentang aplikasi ini, patuhi arahan di dalam manual pengguna di dalam CD.



Model 5.6" tidak menyokong sambungan jenis ini.

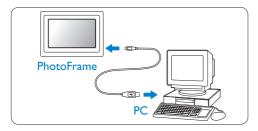

#### Untuk Sistem Mac: (OS X):

- Sambungkan PhotoFrame ke Mac dengan menggunakan kabel USB yang dibekalkan di mana ia akan dikenal pasti sebagai satu peranti storan.
- Pilih foto yang hendak dipindahkan dan salin terus ke direktori induk kad ingatan. (Hanya menyokong imej format JPEG).
- · Cabut sambungan kabel USB

# Makluman:

Jangan cabut sambungan PhotoFrame semasa menyalin atau memindahkan Foto antara Komputer dan PhotoFrame.

#### 2.4 Ciri Istimewa Produk

PhotoFrame telah direka agar fleksibel dan mudah digunakan serta menawarkan ciri-ciri berikut:

- Paparan fotonya tajam dan jelas kerana kepadatan piksel yang tinggi.
- Foto boleh dilihat terus daripada kad ingatan tidak memerlukan komputer.
- Fungsi Auto-Miring memaparkan foto potret dan landskap dari sudut yang terbaik.
- Pemegang boleh putar untuk melihat foto dari sudut yang terbaik.
- · lam dan penggera.

PhotoFrame Anda 7


# 3. Langkah Permulaan

#### 3.1 Menempatkan Produk

PhotoFrame hendaklah ditempatkan di atas permukaan yang rata dan hampir kepada soket elektrik. Jauhkan daripada suhu dan tahap kelembapan yang tinggi.

#### 3.2 Menyambungkan ke Bekalan Elektrik

Sambungkan PhotoFrame ke punca bekalan elektrik dengan menggunakan kabel yang dibekalkan.

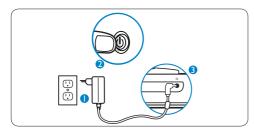

# Makluman:

Atas sebab-sebab keselamatan dan kestabilan terbaik, Philips mengesyorkan agar pemegang dilaraskan pada sudut yang didefinisikan dengan posisi dua klik. PhotoFrame boleh jatuh jika diletakkan pada posisi lain dan ini adalah di bawah tanggungan pengguna.

## 3.3 Memasang PhotoFrame anda

Tekan punat kuasa.



#### 3.4 Pemasangan Permulaan

#### 3.4.1 Menetapkan Bahasa

Tekan punat **Mod** untuk ke **Menu Utama**, pilih **Seting** dan gerak ke **Bawah** untuk ke Bahasa.

- Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih bahasa pilihan anda (pilih antara bahasa Inggeris, Perancis, Sepanyol, Itali, Jerman, Rusia, Belanda, Denmark, Cina dan Jepun)
- Tekan punat Main/OK untuk mengesahkan pilihan. Seting baru akan terlaksana serta merta.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

#### 3.4.2 Mengakses Menu

Ada dua cara untuk mengakses menu. Untuk akses segera semasa anda sedang melihat foto, tekan punat **Menu** untuk melihat opsyen menu bagi mengedit foto atau seting tayangan slaid. Untuk mengakses menu bermula dari menu utama:

- 1 Tekan punat Mod.
- 2 Gerak ke **Bawah** untuk menyerlahkan menu yang dikehendaki (Jam, Foto, Seting).
- 3 Tekan Main/OK untuk mengakses menu.

Untuk keluar dari mana-mana menu, tekan punat **Mod** sekali lagi untuk kembali ke tayangan slaid.

#### Set Waktu, Tarikh dan Penggera

Gunakan fungsi ini untuk set Waktu dan tarikh PhotoFrame.

- Tekan punat **Mod** untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Bawah untuk menyerlahkan Jam dan tekan Main/OK.



- 2 Dari skrin Jam, tekan **Menu**.
  - Gerak ke Bawah untuk ke Waktu dan Tarikh.
  - Gerak ke Kanan untuk ke Waktu/Mod Waktu/Tarikh dan tekan punat Main/ OK.



#### 3 Waktu:

- Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih waktu
- Gerak ke Kiri dan Kanan untuk beralih antara jam dan minit.
- Tekan punat Main/OK untuk mengesahkannya.

#### Mod Waktu:

Gerak ke **Atas** dan **Bawah** untuk memilih **12HR** atau **24HR**.

#### Tarikh:

- Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih tarikh
- Gerak ke Kiri dan Kanan untuk beralih antara hari, bulan dan tahun..
- Tekan punat Main/OK untuk mengesahkannya.



Tekan punat **Main/OK** untuk saling beralih mod Jam, Tayangan Slaid dan Semak Seimbas.

Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

# Makluman:

Set waktu dan tarikh terlebih dahulu sebelum set Jam Penggera..

- 4 Dari skrin Jam, tekan **Menu**.
  - Gerak ke Atas untuk ke Jam Penggera.
  - Gerak ke Kanan untuk ke Waktu/Hari/ Set Pasang/Tutup dan tekan punat Main/OK.



## 5 Waktu:

- Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih waktu.
- Gerak ke Kiri dan Kanan untuk beralih antara jam dan minit.
- Tekan punat Main/OK untuk mengesahkannya.

#### Hari:

- Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih Setiap Hari, Hari Kerja atau Hari Minggu.
- Tekan punat Main/OK untuk mengesahkannya.

#### Set Pasang/Tutup

- Gerak ke Atas atau Bawah untuk memilih Tutup atau Pasang.
- Tekan punat Main/OK untuk mengesahkannya.



Tekan punat **Main/OK** untuk saling beralih mod antara Jam, Tayangan Slaid atau Semak Seimbas

Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

#### 3.4.3 Memilih Mod Jam

Jam boleh dipaparkan pada skrin Penuh, Tayangan Slaid atau kedua-duanya sekali.

Skrin Penuh – mempamerkan jam di tengah skrin dan foto pra-dipilih akan dipaparkan.

Tayangan Slaid – mempamerkan jam di bahagian kanan bawah pada skrin.

Kedua-duanya – mempamerkan jam pada mod skrin penuh dan tayangan slaid.

Ada dua cara untuk mempamerkan foto dalam mod jam.

- Untuk akses segera jam semasa tayangan slaid, tekan Main/OK.
- 2. Untuk mengakses jam dari menu Utama:

- Tekan punat **Mod** untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Bawah untuk menyerlahkan Jam dan tekan Main/OK.



- 2 Dari skrin Jam, tekan **Menu**.
  - Gerak ke Bawah untuk ke Waktu dan Tarikh.
  - Gerak ke Kanan untuk ke Tarikh dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih Papar jam dan tekan Main/OK.
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih Tiada Jam atau Skrin Penuh, Tayangan Slaid atau Kedua-duanya.
  - Tekan punat Main/OK untuk mengesahkan pilihan.



Tekan punat **Main/OK** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid, semak seimbas atau mod jam.

# Menggunakan PhotoFrame anda

#### 4.1 Melihat Foto

# 4.1.1 Lihat foto pada Kad Ingatan dan pemacu USB

- 1 Tekan punat **Mod** untuk ke Menu Utama.
- Dalam Menu Utama pilih foto, pilih jenis kad ingatan yang dipasangkan (Kad SD/MMC, Kayu Ingatan MMC+,, xD. pemacu USB) sebagai sumbernya
- 3 Tekan **Main/OK** untuk tayangkan foto dalam mod tayangan slaid.

#### 4.2 Mencari Foto

#### 4.2.1 Mod Semak Seimbas

- Semasa foto ditayangkan dalam tayangan slaid, imbas lalu foto dan gerak ke Kiri dan ke Kanan untuk mencari dan memilih foto.
- Tekan Main/OK untuk saling beralih mod antara Tayangan Slaid dan Semak Seimbas.

# 4.2.2 Mod Tayangan Slaid

Anda akan berada dalam mod Tayangan Slaid sebaik sahaja PhotoFrame dipasang. Gerak ke **Kiri** dan ke **Kanan** untuk imbas lalu segera foto.

# Makluman 1:

Frekuensi tayangan slaid boleh dilaraskan. Sila baca bahagian "frekuensi tayangan slaid" untuk melaraskannya.

# Makluman 2:

Untuk membina dan mengendali tayangan slaid, sila baca bahagian "Membina dan mengendali tayangan slaid".

# Makluman 3:

Foto boleh diedit dengan mudah dalam mod tayangan slaid dengan menekan punat **Main**/ **OK**. Untuk terus ke mod lakaran kenit, sila baca bahagian menu foto.

#### 4.2.3 **Mod Jam**

Untuk memaparkan foto dalam mod jam.

- Semasa dalam mod tayangan slaid, guna ke Kiri dan ke Kanan untuk imbas lalu foto dengan cepat.
- Tekan Main/OK untuk mengakses Mod Semak Seimbas, dan tekan sekali lagi untuk ke mod jam.

## 4.2.3 Akses dan Navigasi Lakaran Kenit

Mod lakaran kecil memudahkan banyak Foto dilihat dengan lebih cepat.

- PTekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke foto dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke **Bawah** bagi memilih sumber foto untuk disemak seimbas.
  - Tekan Main/OK untuk mengakses sumbernya.



 Gerak ke Kiri, Kanan, Atas dan Bawah untuk beralih antara foto dan melihat versi imei lebih besar.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

## 4.3 Menyalin Foto

Apabila disambungkan ke komputer, PhotoFrame dianggap sebagai satu peranti storan. Imej JPEG di komputer boleh disalin ke kad ingatan yang disisip ke dalam PhotoFrame

Foto juga boleh saling disalin dari dalam pemacu USB ke peranti ingatan lain.

# 4.3.1 Menyalin daripada Komputer/Mac ke PhotoFrame

- Masukkan pemacu USB/kad ingatan ke Photoframe.
- 2 Tekan **Mod** untuk ke Menu Utama.
- 3 Pilih foto dan pergi ke sumber foto.
- 4 Pergi ke mod lakaran kenit untuk memilih foto.
- 5 Tekan **Menu** untuk mengakses opsyen menu bagi mengedit foto.
- 6 Pilih Salin ke
- 7 Pilih PhotoFrame
- 8 8. Tekan Main/OK
- Makluman:

Ruang storan Photoframe amat terhad. Ia hanya menyimpan 1-3 foto sahaja.

# 4.4 Memadam Foto menggunakan PhotoFrame

Jika anda hendak mengosongkan ruang di dalam kad ingatan anda boleh memadamkan beberapa foto.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Foto dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk memilih media bagi menyemak seimbas dan tekan Main/ OK.
  - Tekan kekunci Atas, Bawah, Kiri atau Kanan untuk mencari imej yang hendak dipadamkan.



- Tekan punat Menu dan gerak ke Atas untuk ke pilihan Salin ke.
  - Tekan Main/OK.
  - Gerak ke Atas atau Bawah untuk ke Ya atau Tidak. Tekan Main/OK.
  - Gerak ke **Kanan** untuk ke pilihan **Ya** bagi mengesahkan pemadaman dan tekan **Main/OK**.



Tekan punat Mod untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

Fungsi memadam dilumpuhkan semasa kali pertama anda menggunakan PhotoframeTM. Untuk membolehkan fungsi memadam:

- 1 Tekan Mod untuk ke Menu Utama.
- 2 Tekan kekunci Bawah untuk ke Seting.
- 3. Pilih fungsi Padam
- 4 Tekan Main/OK untuk ke senarai opsyen.
- 5 Pilih Main/OK

# 5. Ciri-ciri Guna Tambah PhotoFrame

## 5.1 Navigasi Menu

Menu digerakkan dengan menggunakan kawalan navigasi dan punat menu. Semasa berada dalam menu, patuhi arahan pada skrin di sebelah kanan bawah skrin untuk maklumat bagaimana hendak melakukan navigasi.

- Menu diimbas lalu dengan kawalan navigasi digerakkan ke Kiri dan Kanan.
- Opsyen dipilih dengan bergerak ke Atas dan ke Bawah.
- Tekan punat **Mod** untuk ke Menu Utama.
- Tekan punat Main/OK untuk membuat pilihan.
- Tekan punat Mod untuk keluar dari menu semasa dan mainkan tayangan slaid.

#### 5.2 Menu Foto

#### 5.2.1 Putar, Zoom dan Kerat

PhotoFrame boleh mengubah orientasi dan cara letak bingkai foto.

# Makluman:

Fungsi kerat hanya terpakai untuk foto asal yang disimpan di dalam kad ingatan.

#### Memutar

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Foto dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk memilih media bagi menyemak seimbas dan tekan Main/ OK.
  - Tekan kekunci ke Atas, Bawah, Kiri atau Kanan untuk mencari imej yang hendak diputar.



- Tekan punat **Menu** dan Gerak ke **Atas** untuk **Puta**r.
  - Tekan Main/OK atau gerak ke Kanan.
  - Gerak ke Atas atau Bawah bagi mendapat putaran yang dikehendaki. Tekan Main/ OK.



Tekan punat Mod untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

## Zoom dan Kerat



Kami mengesyorkan agar tindakan zoom dan kerat dibuat sebelum imej disimpan di dalam PhotoFrame. Ini untuk mengekalkan kualiti imej.

# Alluman 2:

Semua foto yang diproses dan disalin oleh PhotoFrame akan dibetulkan saiznya untuk paparan optimum pada PhotoFrame dan demi menjimatkan ruang storan.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Foto dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk memilih media bagi menyemak imbas dan tekan Main/ OK.
  - Tekan kekunci ke Atas, Bawah, Kiri atau Kanan untuk mencari imej yang hendak diputar.



- Tekan punat **Menu** dan gerak ke **Atas** untuk **Zoom dan Kerat.** 
  - Tekan Main/OK atau gerak ke Kanan.
  - Gerak ke Atas atau Bawah untuk zoom masuk dan keluar sebanyak yang dikehendaki. Tekan Main/OK.
  - Gerak ke Atas, Bawah, Kiri dan Kanan untuk menyorot imej. Tekan Main/OK untuk menerimanya.
  - Gerak ke Kanan untuk memilih Ya bagi mengesahkan keratan dan kembali ke imej lakaran kenit.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid

#### 5.2.2 Kesan Khas Foto

Bahagian ini menerangkan bagaimana hendak memberikan kesan khas foto Sepia kepada foto anda.

- Tekan punat Mod untuk mengakses
   Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Foto dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk memilih media bagi menyemak imbas dan tekan Main/ OK.
  - Tekan kekunci ke Atas, Bawah, Kiri atau Kanan untuk mencari imej yang hendak diberikan kesan khas itu.



- Tekan punat Menu dan gerak ke Atas untuk ke Kesan Khas Foto.
  - Tekan Main/OK atau gerak ke Kanan.
  - Gerak ke Atas atau Bawah untuk mendapatkan kesan yang dikehendaki.
     Tekan Main/OK untuk mengesahkannya dan kembali ke imej lakaran kenit.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

Makluman Kesan khas boleh dibuang dengan memilih "tiada kesan khas".

#### 5.2.3 Bingkai

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Foto dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk memilih media bagi menyemak imbas dan tekan Main/ OK.
  - Tekan kekunci ke Atas, Bawah, Kiri atau Kanan untuk mencari imej yang hendak dibubuh bingkai.



- Tekan punat Menu dan gerak ke Atas untuk ke Bingkai.
  - Tekan Main/OK atau gerak ke Kanan.
  - Gerak ke Atas atau Bawah untuk mendapatkan bingkai yang dikehendaki.
     Tekan Main/OK untuk mengesahkannya dan kembali ke imej lakaran kenit.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

Makluman
Bingkai boleh dibuang dengan memilih tiada
bingkai.

# 6. Seting

Rujuk bahagian ini untuk set susunan tayangan slaid PhotoFrame, kesan peralihan, frekuensi pertukaran imej, kesan kolaj, warna latar belakang, tahap cahaya, bahasa paparan, mendayakan fungsi padam pada kad ingatan anda, memasang dan menutup secara automatik, semak status PhotoFrame, fungsi miring, menutup bunyi bip dan memasang dan menutup skrin bantuan utama apabila pertama kali memulakan PhotoFrame.

# 6.1 Turutan Tayangan Slaid

Tayangan slaid boleh dimainkan secara rawak atau mengikut turutan.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- 2 Gerak ke **Bawah** untuk mengakses **Tayangan Slaid** dan Gerak ke **Kanan**.
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih sama ada Berturutan or Rawak.
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkannya.



Tekan punat Mod untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

#### 6.2 Kesan Khas Peralihan

Foto boleh terpapar di skrin menggunakan kesan khas peralihan.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk mengakses
   Peralihan dan Gerak ke Kanan.
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih daripada senarai seperti berikut: Tiada Peralihan, Rawak, Melungsur, Siput, Kabur, Terjemah, Melungsur dari Sudut, atau Grid.
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkannya.



Tekan **Main Tayangan Slaid** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

# Makluman 1:

Fungsi ini akan terpakai untuk semua tayangan slaid yang tersimpan dalam semua bentuk media.

# Alluman 2:

Pilihan turutan rawak akan memainkan kesan yang berbeza-beza semasa peralihan tayangan slaid.

#### 6.3 Frekuensi

Gunakan fungsi ini untuk memilih berapa lama setiap foto hendak dipaparkan semasa tayangan slaid.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- 2 Gerak ke **Bawah** untuk mengakses **Frekuensi** dan Gerak ke **Kanan**.
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih
     1 Hari, 5 saat, 10 Saat, 30 Saat, 1
     Minit, 5 Minit, 30 Minit, 1 Jam, 4 Jam atau 12 Jam.
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkannya.



Tekan punat Mod untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

# Makluman:

Fungsi ini akan terpakai untuk semua tayangan slaid yang tersimpan dalam semua bentuk media.

#### 6.4 Kolaj

Pilih fungsi kolaj untuk memaparkan berbilang foto serentak pada skrin.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk mengakses Kolaj dan Gerak ke Kanan.
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih Tutup atau Rawak.
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkannya.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

# Makluman:

PhotoFrame akan memilih guna berlainan reka letak kolaj secara rawak jika pilihan rawak dibuat

#### 6.5 Warna Latar

Gunakan fungsi ini untuk memilih warna latar sibar-sibar kepada foto yang lebih kecil daripada paparan PhotoFrame(foto ini akan terpapar dengan sibar-sibar berwarna hitam)

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk mengakses Latar dan Gerak ke Kanan.
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih Putih, Hitam, Kelabu, Auto-Padan atau Warna Sekitar.
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkannya.




Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

#### 6.6 Kecerahan

Seting kecerahan PhotoFrame boleh diubah untuk mendapatkan kebolehlihatan terbaik bergantung kepada keadaan pencahayaan.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK

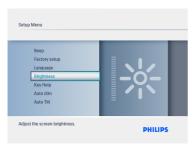

- Gerak ke Bawah untuk mengakses Kecerahan dan Gerak ke Kanan.
  - Gerak Atas dan Bawah untuk memilih kecerahan skrin dari 0 ~ 5
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkannya.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

#### 6.7 Bahasa

Rujuk bahagian ini untuk memilih bahasa PhotoFrame.

- Tekan punat **Mod** untuk mengakses **Menu** Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



2 Gerak ke **Bawah** untuk ke bahasa.



- Gerak ke **Kanan** untuk masuk ke menu
   Bahasa
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk memilih bahasa pilihan anda (pilih antara bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Rusia, Cina, Sepanyol, Belanda dan Denmark).
  - Tekan punat Main/OK untuk mengesahkan pilihan. Seting baru akan terlaksana dengan serta merta.



Tekan punat Mod untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

## 6.8 Kad Ingatan

Ciri ini digunakan untuk membolehkan fungsi padam pada kad ingatan yang telah dimasukkan.

#### Kebenaran untuk Memadam

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



Gerak ke Bawah untuk ke Fungsi Memadam.



- Gerak ke Kanan dan pilih Tidak
   Dibenarkan atau Dibenarkan.
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkan pilihan.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

# 6.9 Fungsi Pemasa (Auto Pasang/ Tutup)

Anda mungkin mahu PhotoFrame di**PASANG** atau di**TUTUP** secara automatik bergantung pada cara hidup dan jadual anda.

Makluman

Anda mesti setkan masa dengan betul sebelum ciri ini boleh dilaksanakan. (lihat bahagian set masa dan tarikh dalam menu pemasangan).

#### Set masa PASANG dan TUTUP

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



Gerak ke Bawah untuk ke Auto Malap.



- Gerak ke Kanan untuk memilih Tempoh
  Masa.
  - Gerak ke Atas atau Bawah untuk memilih sama ada Mula Auto Malap atau Tamat Auto Malap.
  - Gerak Kanan atau Tekan Main/OK.




- Gerak ke Atas dan Bawah untuk melaraskan jam.
  - · Gerak ke Kanan untuk beralih ke minit.
  - Gerak ke Atas dan Bawah untuk melaraskan minit.
  - Tekan Main/OK untuk melaksanakan seting dan kembali ke skrin terdahulu.



## Pasang dan Tutup Fungsi Mula dan Tamat Automatik

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.

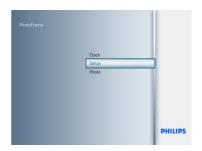

2 Gerak ke Bawah untuk ke Auto Malap



- Gerak ke Kanan untuk memilih Pasang/ Tutup Malap.
  - Gerak ke Atas atau Bawah untuk memilih sama ada Pasang atau Tutup.
  - Tekan Main/OK untuk melaksanakan seting.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

Tekan punat **Main/OK** untuk ke Tayangan Slaid, Semak Seimbas atau mod Jam.

## Makluman: 1:

PhotoFrame Digital akan menutup paparan tepat pada masa **Mula-Auto-Malap** secara automatik; sekiranya telah melampaui masa, ia akan ke status **Tamat-Auto-Malap** pada masa yang telah diset seterusnya.

# Makluman: 2:

Jika anda hendak memasang PhotoFramesewaktu ia berada dalam tempoh TUTUP, hanya tekan mana-mana kekunci, dan PhotoFrame akan dihidupkan sehingga ke tempoh auto TUTUP seterusnya.

#### 6.10 Semak Status Photoframe

Status PhotoFrame anda boleh disemak untuk mengetahui - berapa banyak foto lagi boleh disimpan, jenis media yang sedang tersambung dan versi perisian PhotoFrame.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Atas untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- 2 Gerak ke Bawah untuk ke Status.
  - Status PhotoFrame ditunjukkan di tetingkap sebelah kanan.
  - Jika kad ingatan ada di dalam PhotoFrame, status kad akan ditunjukkan (jenis kad dan ingatan yang ada).



Tekan punat Mod untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

Peralatan tegar: (Versi perisian PhotoFrame ) Media tersambung: (Menyenaraikan semua kad memori yang tersambung pada PhotoFrame) Ruang kosong dalam media tersambung: (ingatan kosong yang tinggal dalam kiraan MB)

## 6.11 Fungsi Putar (Auto Miring)

Fungsi ini membolehkan foto anda ditempatkan dengan betul secara automatik tidak kira sama ada anda menempatkan PhotoFrame secara mendatar atau menegak.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu Utama.
  - Gerak ke Bawah untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk ke Auto miring.
  - Gerak ke Kanan untuk memilih Pasang atau Tutup.
  - Tekan Main/OK untuk mengesahkan pilihan.




Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

## 6.12 Pasang/Tutup Bunyi Bip

PASANG atau TUTUP bunyi punat.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Bawah untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK..

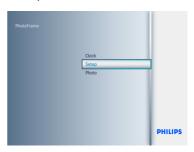

- 2 Gerak ke **Bawah** untuk ke **bunyi bip**.
  - Gerak ke Kanan untuk memilih Pasang atau Tutup.
  - Gerak ke Bawah dan tekan Main/ OK untuk mengesahkan pilihan.



Tekan punat **Mod** untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

#### 6.13 Bantuan Kekunci

Semasa pertama kali PhotoFrame dipasang, satu deskripsi punat kawalan akan terpapar selama 10 saat atau hingga mana-mana punat ditekan. Jika anda hendak menutup fungsi ini, sila patuhi arahan berikut.

- Tekan punat Mod untuk mengakses Menu
  Utama.
  - Gerak ke Bawah untuk ke Seting dan tekan punat Main/OK.



- Gerak ke Bawah untuk ke Bantuan Kekunci.
  - Gerak ke Kanan untuk memilih Pasang atau Tutup.
  - Gerak ke Bawah dan tekan Main/ OK untuk mengesahkan pilihan.



Tekan punat Mod untuk keluar dari menu ini dan mainkan tayangan slaid.

# 7. Data Teknikal

#### Modl 6ff3fpw

#### Paparan Gambar

- Kawasan Paparan Efektif: 113.28 x 84.708 mm
- Resolusi: 320 x3(RGB) X234
- Sudut paparan: CR>&=10 130RL, 110UD
   Masa hayat, sehingga kecerahan 50%



"Masa hayat LED" didefinisikan sebagai kecerahan modul yang berkurangan sehingga 50% kecerahan jika suhu sekitar ialah 25C dan II =20mA.

- Kecerahan: 200 cd/m2(tipikal)• Aspect ratio: •
- · Nisbah bidang: 4:3
- Resolusi panel: 320 X 234
- Kepadatan piksel:0.118(L)X0.362(T) mm

#### **Media Storan**

Jenis Kad Ingatan: SD/MMC/MMC+/xD/MS

#### **Dimensi**

- Dimensi set dengan pemegang (L x T x D)): 167.8 x 135.3 x 100.73 mm
- Berat: 0.308 kg
- Julat suhu (operasi): 0 °C to 40 °C
- Julat suhu (simpan)): -20 °C to 70 °C

#### Kuasa

Penggunaan Kuasa: 3W

#### Modl 7ff3fpx

#### Paparan Gambar

- Kawasan Paparan Efektif: 154.08(L) x 86.58(T) mm
- Resolusi: 480x3(RGB) x 234 piksel
- Sudut paparan: 120RL, 100UD (CR>/=10)
- Masa hayat, sehingga kecerahan 50%: 20,000 jam
- · Kecerahan: 200
- Nisbah bidang: 16:9
- Resolusi panel: 480X234
- Kepadatan piksel: 0.107(L) x 0.37(T)

#### Media Storan

Jenis Kad Ingatan: SD/MMC/MMC+/XD/MS

#### Dimensi

- Dimensi set dengan pemegang (L x T x D): 206.4 x 139.3 x 103 mm
- Berat: 0.366 kg
- Julat suhu (operasi): 0 °C to 40 °C
- Julat suhu (simpan): -20 °C to 70 °C

#### Kuasa

Penggunaan Kuasa: 5W

#### Modl 8ff3fpx

#### Paparan Gambar

- Kawasan Paparan Efektif: 162 x 121.5 mm
- Resolusi: 800 x 3(RGB) x 600 piksel
- Sudut panapar:
- Masa hayat, sehingga kecerahan 50%: 20,000jam
- Kecerahan 250
- Nisbah bidang 4:3
- Resolusi panel: 800x600
- Kepadatan piksel: 0.0675(L) x 0.2025(T)

#### Media Storan

• Jenis Kad Ingatan: SD/MMC/MMC+/xD/MS

#### **Dimensi**

- Dimensi set dengan pemegang (L x T x D)): 244.6 x 167.4 x 121.1 mm
- Berat 0.553 kg
- Julat suhu (operasi): 0 °C to 40 °C
- Julat suhu (simpan): -20 °C to 70 °C

#### Kuasa

Penggunaan Kuasa: 6.3W

- Menyokong format foto jenis: Foto JPEG (dalam struktur DCF), Sehingga 16 Mega piksel
- Menyokong peletakan: Landskap, Potret, Orientasi auto foto

28 Data Teknikal

- Punat dan kawalan: 6 punat kawalan utama.
   1 kekunci main balik untuk mainkan dalam mod Tayangan Slaid, Semak Seimbas atau Jam.
   1 kekunci setiap satu untuk mengemudi ke Atas, Bawah, Kanan atau Kiri. 1 Hotkey untuk saling beralih ke mod Tayangan Slaid, Lakaran Kenit atau menu Utama. 1 kekunci Menu untuk ke menu edit, menu pemasangan atau untuk keluar.
- Mod main balik: Semak seimbas skrin penuh, Tayangan Slaid, Semak Seimbas Lakaran kenit
- Pengendalian Album: Cipta, Padam, Edit, Namai Semula
- Edit foto: Salin, Padam, Putar, Zoom dan Kerat, Alih
- Kesan khas foto: Bingkai, Sepia
- Seting Tayangan slaid: Kesan Kolaj, Rawak, Turutan, Peralihan
- Warna latar skrin: Hitam, Putih, Kelabu
- Fungsi jam: Set masa dan tarikh, Jam dan Penggera, Auto malap pada hari kerja/hari minggu
- Fungsi pemasangan: Pelarasan kecerahan, Bahasa, Status, Auto memasang/tutup, Memasang/tutup memasang, Set masa dan tarikh, Bolehkan/Matikan paparan jam, Seting Pengilang dan Sumber foto.
- Status sistem: Versi peralatan tegar, Sumber kuasa, Ingatan yang tinggal
- Status media tersambung: Media tersambung, ingatan yang tinggal
- Bahasa OSD: Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Rusia, Cina, Sepanyol, Belanda, Denmark
- Keupayaan Memasang & Main: Windows XP dan Vista dan Mac OS X
- Kelulusan Kawal Atur: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL.
- Lain-lain kemudahan: Keserasian kunci Kensington

Data Teknikal 29

# 8. Soalan-soalan Lazim

#### Adakah skrin LCD peka sentuhan?

Skrin LCD tidak peka sentuhan. PhotoFrame Digital dikendalikan dengan menggunakan punat di bahagian belakang.

# Bolehkah saya beralih antara berlainan foto tayangan slaid dengan menggunakan kad ingatan yang berlainan?

Ya. Apabila kad ingatan tersambung kepada PhotoFrame Digital, ia akan memainkan foto yang tersimpan dalam kad tersebut.

## Bolehkah skrin LCD menjadi rosak jika saya terus menerus memaparkan foto yang sama untuk tempoh yang lama?

Tidak. PhotoFrame Digital boleh memaparkan gambar yang sama secara berterusan selama 72 jam tanpa sebarang kerosakan pada skrin LCD.

# Bolehkah saya menggunakan PhotoFrame Digital untuk memadam foto dalam kad ingatan?

Ya, operasi memadam foto boleh dibuat pada peranti luaran seperti kad ingatan.

# Bolehkah saya mencetak foto daripada PhotoFrame Digital?

Tidak, mencetak secara terus tidak disokong.

# Bagaimana PhotoFrame Digital memaparkan foto digital resolusi tinggi 4:3 pada skrin 3:2?

Bagi memastikan keutuhan gambar dikekalkan, PhotoFrame Digital mengecilkan foto ke nisbah bidang yang asal dan memepat bahagian yang berlebihan sebelum memaparkan foto-foto ini.

# Bolehkah saya menggunakan PhotoFrame Digital semasa tempoh Auto-tutup?

Ya.Tekan mana-mana punat kawalan untuk mengembalikan sistem ke status PASANG.

# Kenapa PhotoFrame Digital saya tidak memaparkan sesetengah foto?

Kamera digital mengambil foto dan menyimpannya di dalam format JPEG mengikut piawaian industri kamera. PhotoFrame Digital direka untuk memaparkan foto dengan piawaian industri yang sama. Sesetengah imej, seperti imej web, imej yang diimbas atau foto dalam format RAW dari kamera profesional, tidak disimpan mengikut piawaian industri kamera, maka tidak boleh dipaparkan dengan betul pada PhotoFrame Digital. Gunakan aplikasi komputer untuk menukar imej tersebut kepada format JPEG untuk PhotoFrame Digital.

# PhotoFrame Digital saya TERPASANG tetapi sistem tidak lagi memberi respons!

Pertama, pastikan sumber kuasa sistem berkeadaan betul. Kemudian, gunakan pin untuk mencucuk punat Set Semula (Reset) terletak di sebelah punat kuasa di bahagian belakang untuk memulihkan sistem.

# Kenapa PhotoFrame Digital tidak masuk ke status Auto-tutup selepas saya set masanya?

Pertama. pastikan anda set Masa Semasa, Autotutup pada dan Auto-pasang pada dengan betul. PhotoFrame Digital akan menutup paparan secara automatik tepat pada masa Auto-tutup. Jika ia telah melampaui masa hari itu, ia akan mula memasuki status Auto-tutup pada masa yang ditetapkan pada keesokan hari.

30 Soalan-soalan Lazim

Saya cuba hendak memuat naik gambar daripada komputer ke kad ingatan, yang saya masukkan ke DPF. Walau bagaimanapun, DPF tidak memaparkan foto. Apa perlu saya lakukan?

Muatkan kesemua foto yang anda hendak muatkan ke DPD di dalam direktori induk kad ingatan anda. Tutup bekalan kuasa DPD, masukkan kad ingatan dan pasang semula DPF. Selepas bebera pa saat, semua foto di dalam direktori induk kad ingatan akan ditambah ke PhotoFrame secara automatik. Direktori induk kad ingatan TIDAK akan dikosongkan selepas operasi ini. Sila maklum bahawa operasi ini tidak terpakai kepada foto di dalam sub-direktori.

# Adakah PhotoFrame Philips menyokong JPEG progresif?

Gambar format JPEG progresif disokong oleh PhotoFrame, tetapi tayangan slaid mungkin menjadi sangat perlahan.

Soalan-soalan Lazim 31

# 9. Servis dan Jaminan

# One Year Limited Warranty (for US and Canada only)

Philips warrants that this product shall be free from defects in material, workmanship and assembly, under normal use, in accordance with the specifications and warnings, for a period of one year from the date of purchase. This warranty extends only to the original purchaser of the product, and is not transferable. To exercise your rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt that shows the product name and the date of purchase. For customer support or to obtain warranty service, please visit our website www.philips.com/welcome or Contact Philips Customer Care Center at: 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) IN U.S.A., Puerto Rico, or U.S. virgin islands. 1-800-661-6162 (French speaking), 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (English or Spanish speaking) in Canada. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. Philips liability is limited to repair or, at its sole option, replacement of the product. Incidental, special and consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

#### **Recycling Information for Customers**

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark

In U.S.A., Philips Consumer Electronics
North America has contributed funds for the
Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics
Recycling Project and state recycling initiatives
for end-of-life electronics products from
household sources. In addition, the Northeast
Recycling Council (NERC) - a multi-state
non-profit organization focused on promoting
recycling market development - plans to
implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

For help and service, please read the section of Service and Warranty or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd,
Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant Philips Consumer Electronics

E-mail: marten.ten.houten@philips.com Tel: +31 (0) 40 27 33402

Ms. Delmer F.Teglas
Philips Electronics North America
E-mail: <u>butch.teglas@philips.com</u>
Tel: +1 865 521 4322

#### **Banned Substance Declaration**

This product comply with RoHs and Philips BSD (AR17-G04-5010-010) requirements

## **CE Declaration of Conformity**

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- · EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

# **Federal Communications Commission** (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.

- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ DPF technician for help.



#### A Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REOUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EOUIPMENT REGULATIONS.

## **FCC Declaration of Conformity**

Model Number: 6FF3FP, 7FF3FP, 8FF3FP Trade Name: Philips 6FF3FP, 7FF3FP,

8FF3FP

Responsible Party: Philips Consumer

Electronics North America

Box 671539 P.O.

Marietta, GA 30006-0026 1-888-PHILIPS (744-5477)

# **Declaration of Conformity for Products** Marked with FCC Logo, United States Only

#### 6FF3FP, 7FF3FP, 8FF3FP



Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- · Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- · Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



#### A Caution:

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

## **EN 55022 Compliance (Czech Republic** Only)

This device belongs to category 8 devices as described in EN 55022, unless it is specifi-cally stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, Pokud nen na typovem staku poctace uvedeno, ze spaca do do troly A pode en souzz, spacá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 pistí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinnen provést taková opatřgní, aby rušení odstranil.

#### **Polish Center for Testing and Certification Notice**

• The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit(a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

- The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
- To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
- A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

# 

# North Europe Information (Nordic Countries)

#### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation

#### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR,AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

#### **VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

**BSMI** Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準


#### **End-of-Life Disposal**

- Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.
- Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.
- (For customers in Canada and U.S.A.)
   Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact <a href="https://www.eia.org">www.eia.org</a> (Consumer Education Initiative)

# Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/ EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

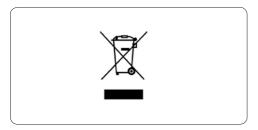

# Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/ EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

#### **End of life directives - Recycling**

Your newDPF contains several materials that can be recycled for new uses.

Votre nouveau téléviseur contient plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés pour de nouvelles utilisations.

Comme tous les produits ACL, cette appareille contenant une petit quantité de mercure, SVP se débarrasser en accord avac les lois fédéral et gouvernemental.

